


# 智慧用电使用手册

## 一. 登陆

输入帐号密码，点击登陆，初始密码为：111111

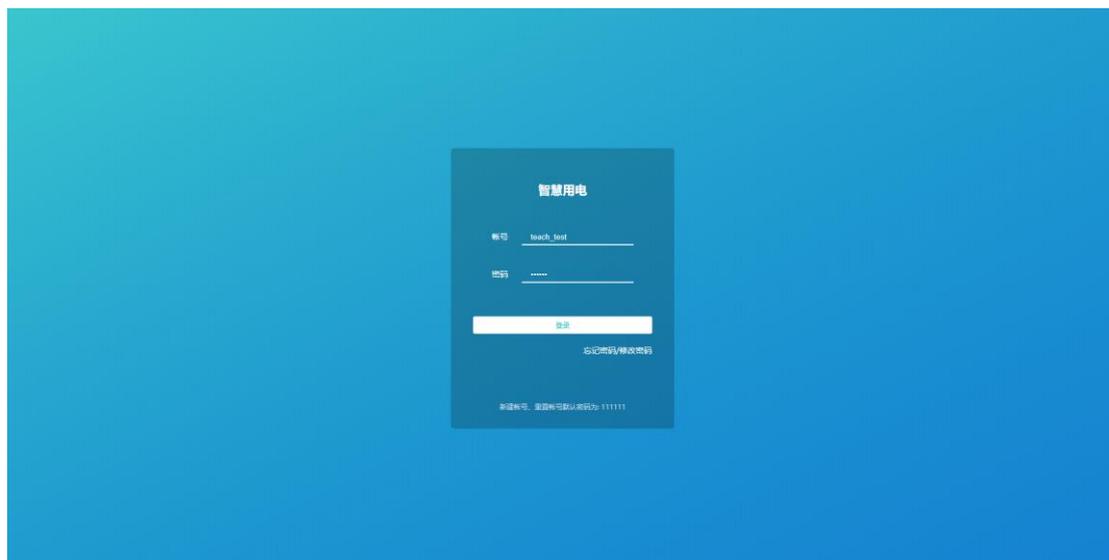

## 二. 信息设置

### 1 修改信息



点击进入信息修改页面，帐号是不可编辑，前方带有红色\*为必填项，反之则为选填项；



## (2) 平台信息



点击进入平台信息页面，可设置平台名称。平台 LOGO 以及设备隐患提示音模式，该功能建议仅本账号使用，不要轻易下发给其它帐号；

平台名称

\* 平台名称 null

修改平台名称

LOGO

上传图片

优先提示音选择

\* 隐患提示


隐患提醒提示音

修改


## 三. 创建账号

### (1) 创建岗位


点击岗位管理跳转至该页面

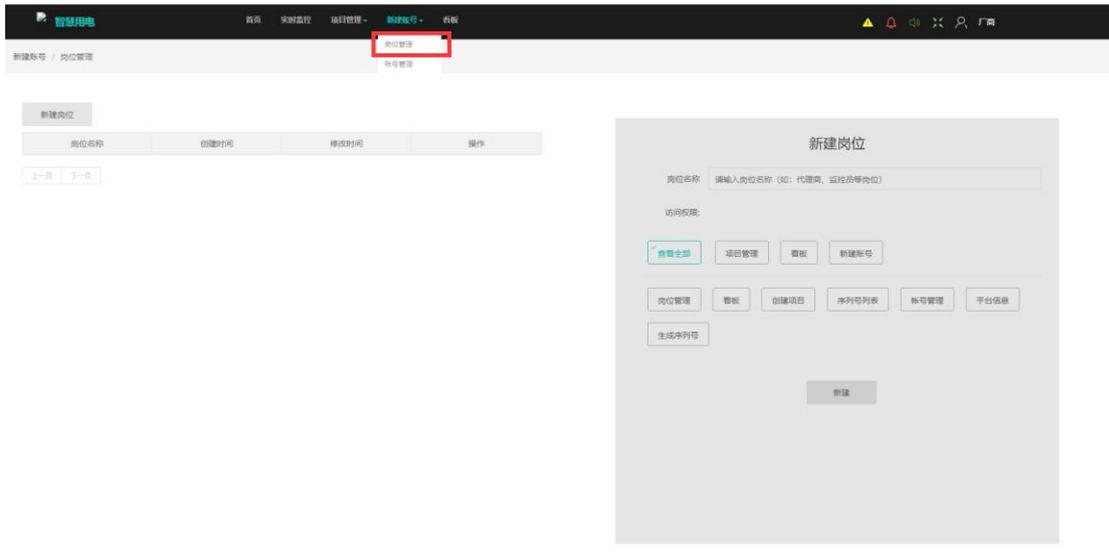

点击新建岗位

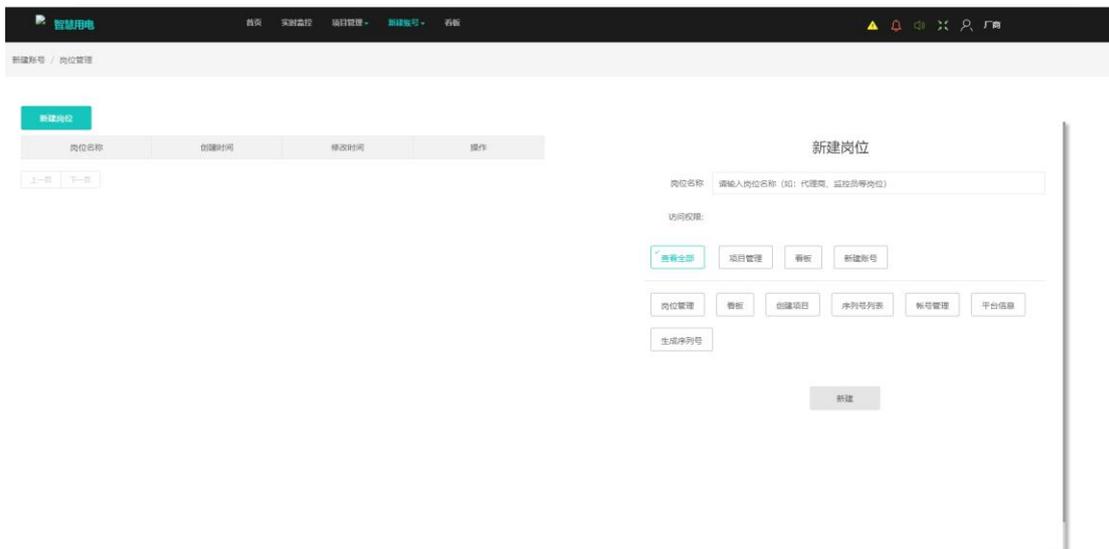

输入岗位名称，选择岗位所需要权限，此处以新建代理商权限为例，点击新建生成新的岗位

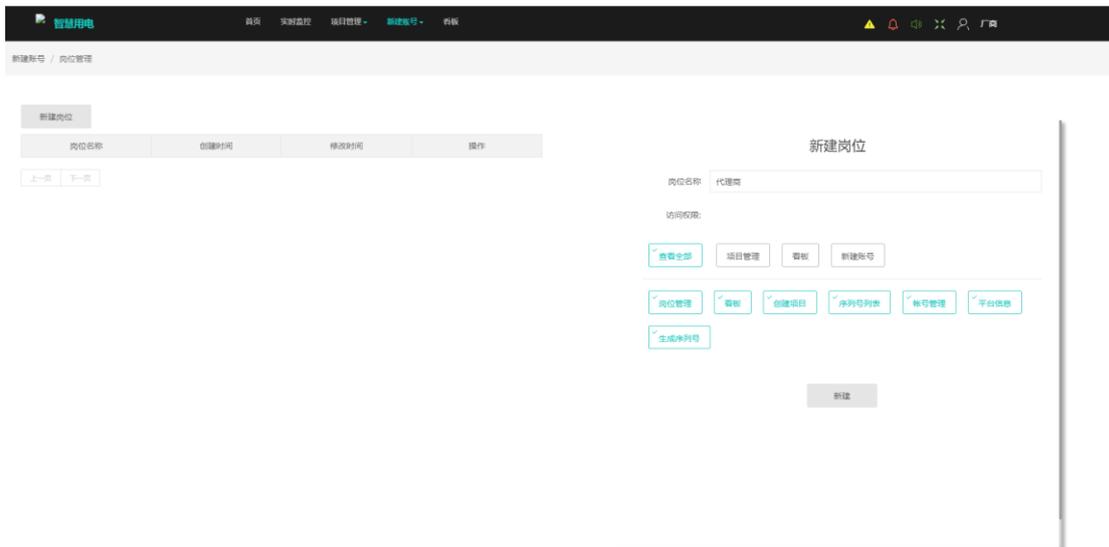

此时新建的代理商岗位在左侧列表中生成，可以进行编辑跟修改：


新建岗位

岗位名称	创建时间	修改时间	操作
代理商	2019-04-03 13:23:52	2019-04-03 13:23:52	<a href="#">编辑</a>   <a href="#">删除</a>

上一页 下一页

## (2) 创建帐号

点击帐号管理跳转页面

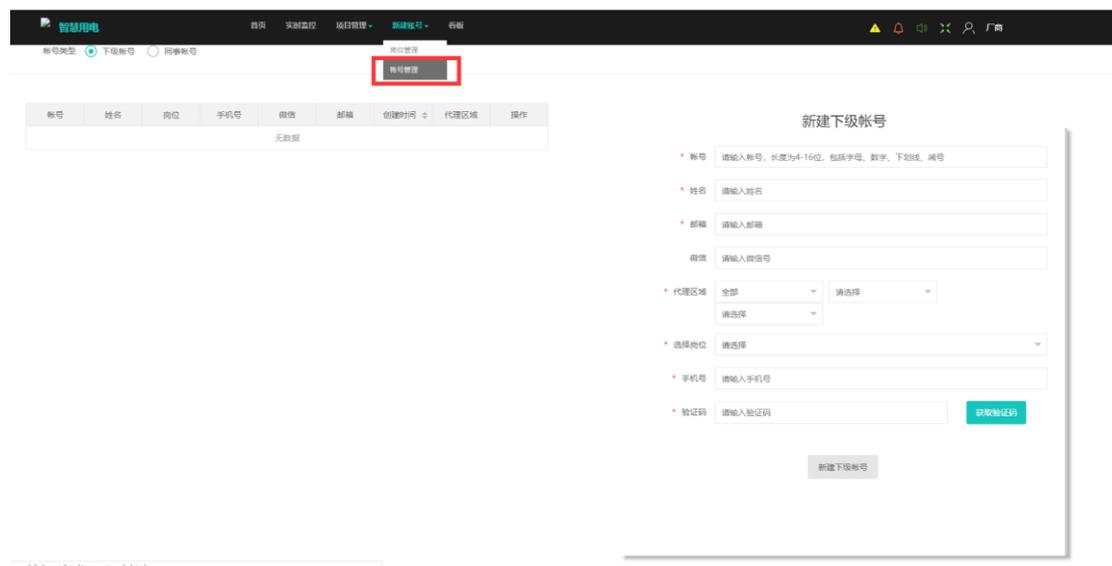

新建帐号分为同事帐号和下级帐号，同事帐号为本帐号同级的权限帐号，下级帐号为本帐号下属一级的权限帐号（如：厂商的下级帐号为代理商级别，代理商下级帐号为用户级别）

帐号类型  下级帐号  同事帐号

切换帐号类型，可查看和新建当前选中的帐号；

以新建下级帐号为例，前方带红色\*为必填项，点击创建下级账号返回创建成功即可

## 新建下级帐号

* 帐号	<input type="text" value="dldemo"/>	
* 姓名	<input type="text" value="代理商演示"/>	
* 邮箱	<input type="text" value="1@qq.com"/>	
微信	<input type="text" value="请输入微信号"/>	
* 代理区域	<input type="text" value="浙江省"/>	<input type="text" value="杭州市"/>
	<input type="text" value="全部"/>	
* 选择岗位	<input type="text" value="代理商"/>	
* 手机号	<input type="text" value="15594997127"/>	
* 验证码	<input type="text" value="778344"/>	<input type="button" value="105s"/>

新建下级帐号


提交成功后，会清空表单，在左侧表单刷新，列表中可选择重置和删除

帐号	姓名	岗位	手机号	微信	邮箱	创建时间	代理区域	操作
dldemo	代理商演...	代理商	155949...		1@qq.c...	2019-04...	浙江省-...	重置   删...


< 1 > 到第 1 页 确定 共 1 条 10 条/页

#### 四. 创建项目

仅代理商级别帐号可以使用该功能，点击创建项目跳转至该页面

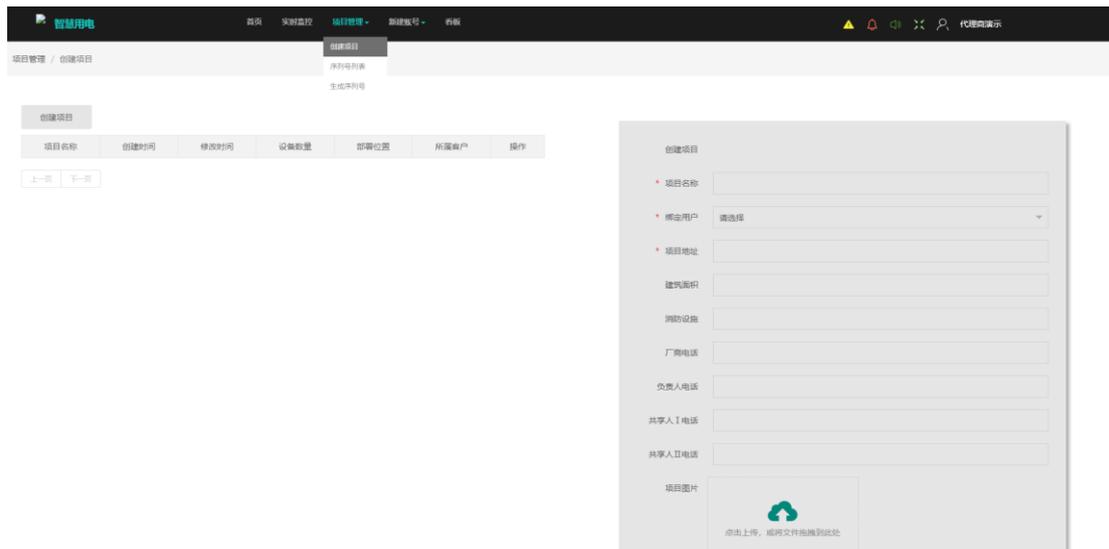

按照右侧表单提示填写，前方有红色\*为必填项，其余为选填项

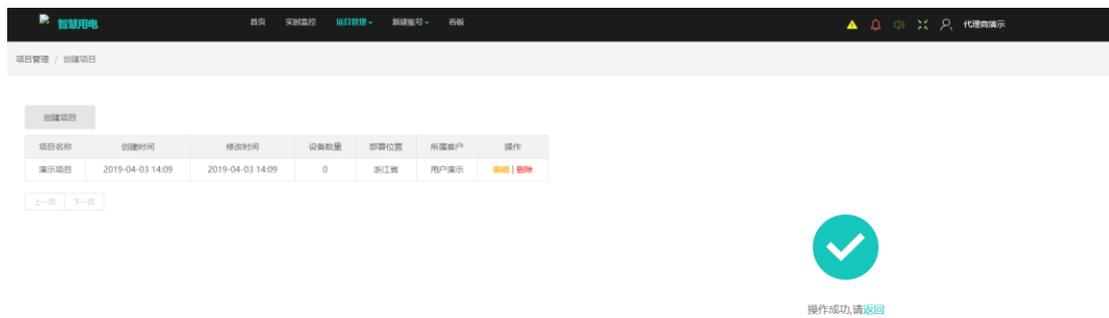


创建成功后在左侧列表中展示，可进行编辑和删除操作

## 五. 生成序列号

生成序列号仅厂商权限可以操作，点击生成序列号跳转到此页面




填写表单数据，点击生成按钮会将生成的序号以 EXCEL 的形式下载和发送至指定邮箱

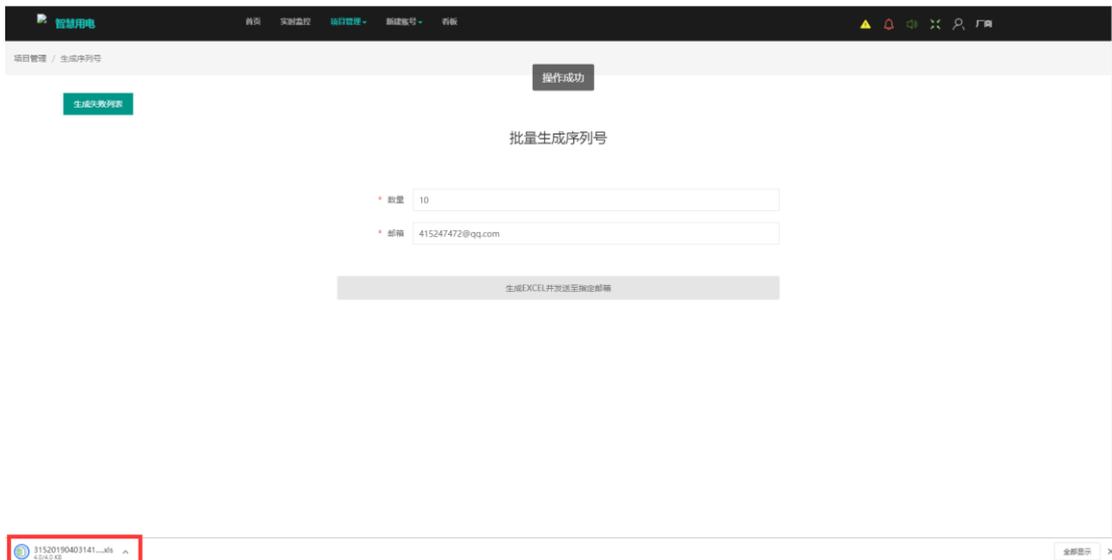


如若提示操作失败，点击查看失败列表

**生成失败列表**

可以多选失败记录进行重新下发

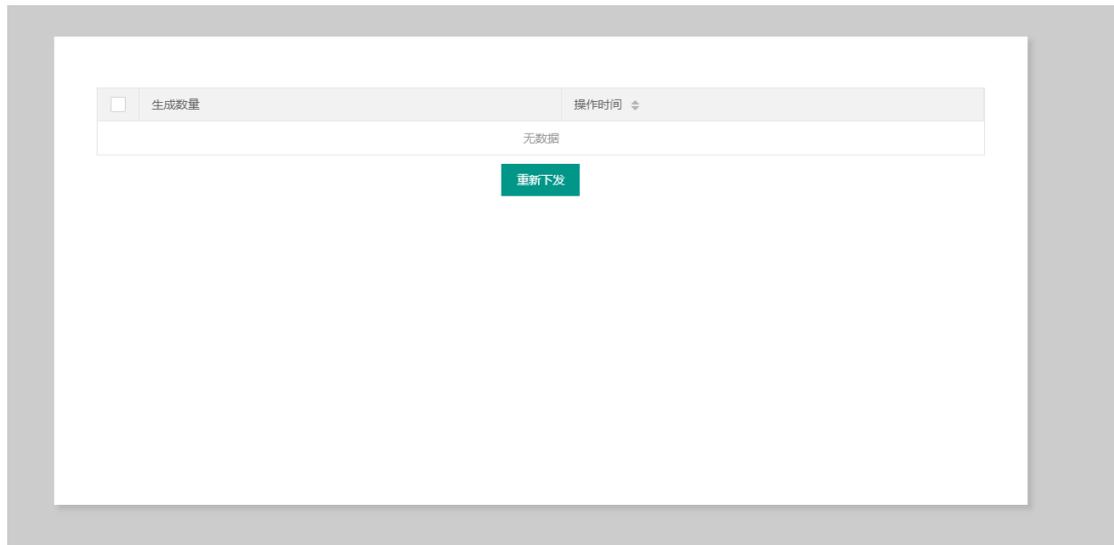


点击序列号列表，厂商的序列号库存（包括刚刚生成的序列号）在此展示

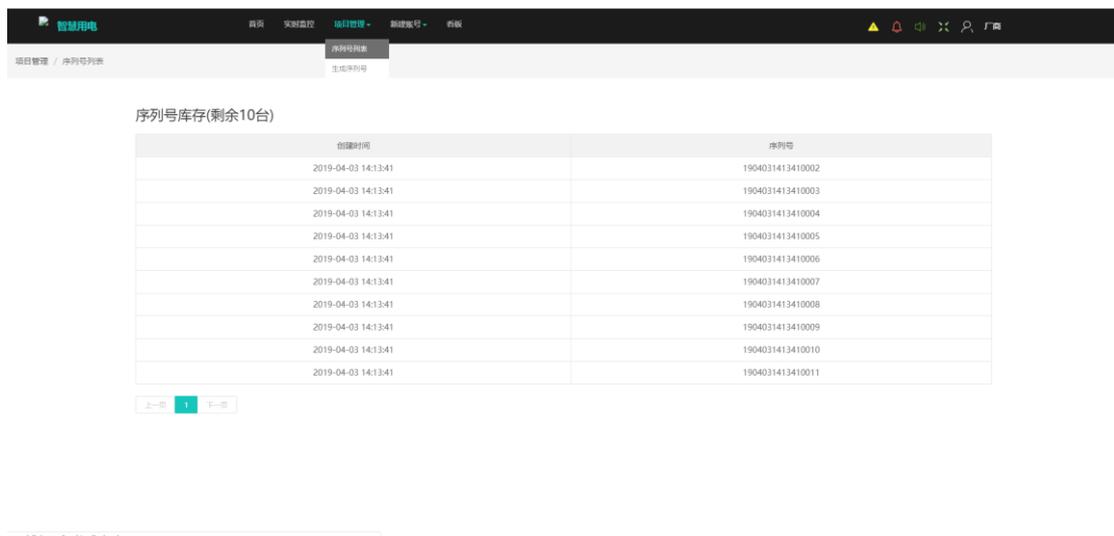


## 六. 设备绑定项目

该功能只对代理商级别帐号开放，登陆微信公众号，点击设备绑定，扫描开机设备的二维码读取该设备序列号，自动填写到绑定项目的表单中，选择所属项目，点击确定提示操作成功即可

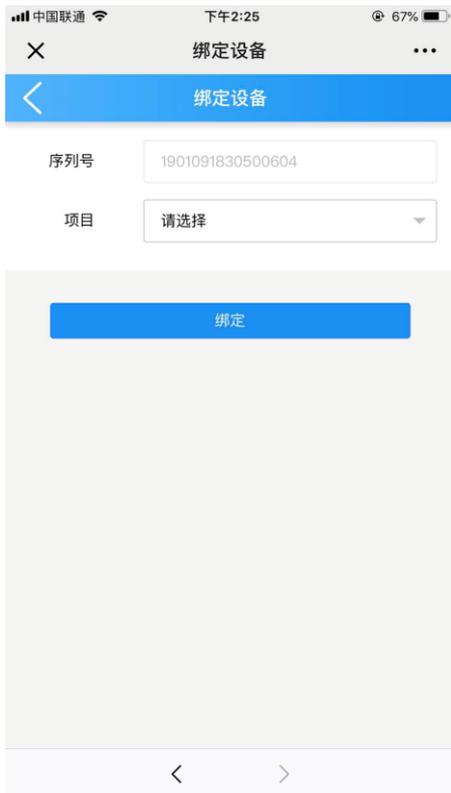


## 七. 项目列表

(1) 点击主页黄色 ICON 显示项目列表，地图上亦可找到项目

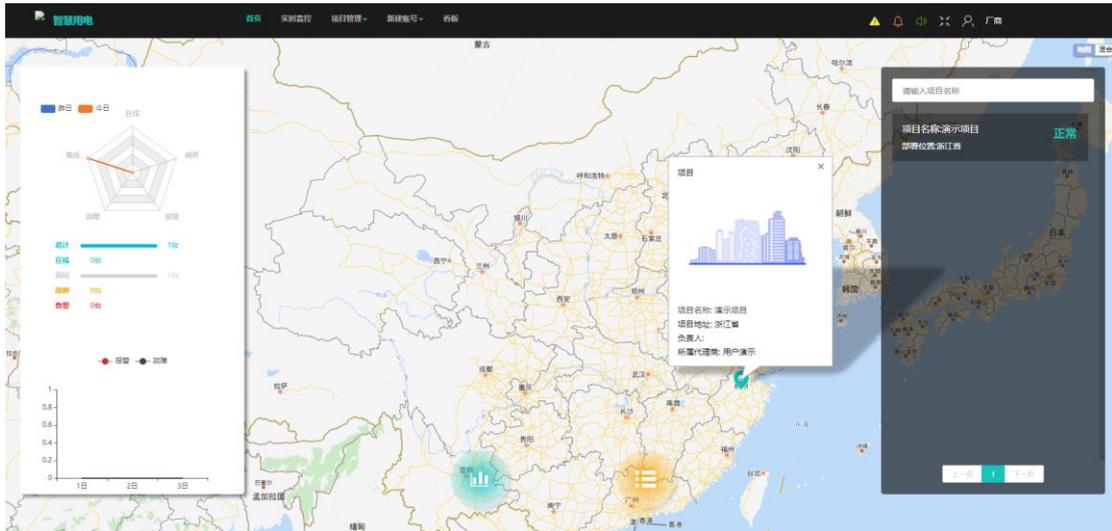

点击地图坐标中的图片以及右侧列表中项目可跳转至项目详情页面，也可以点击实时监控跳转至该页面，左侧列表可以切换项目

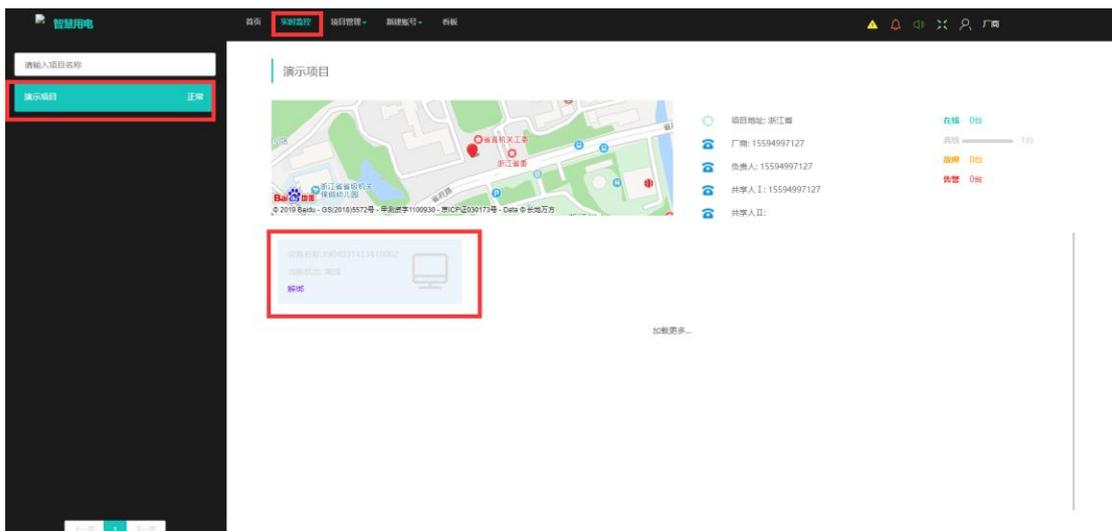

点击下面的设备可跳转到设备监控页面



左侧列表可以切换设备进行查看

#### 八. 设备详情

设备详情可分为硬件控制，基础信息展示和修改，实时数据，报警内容，历史曲线，当日曲线多参数对比等多个模块

其中欠费开关仅厂商级别可以进行操作使用



报警			
类型	时间	状态	查看
<input type="button" value="上一页"/> <input type="button" value="下一页"/>			

历史数据


2019-04-03

该设备已离线

参数设置

### 九. 设备解绑

设备解绑只能在设备离线状态下进行操作，点击解绑，该设备序列号退回厂商列表

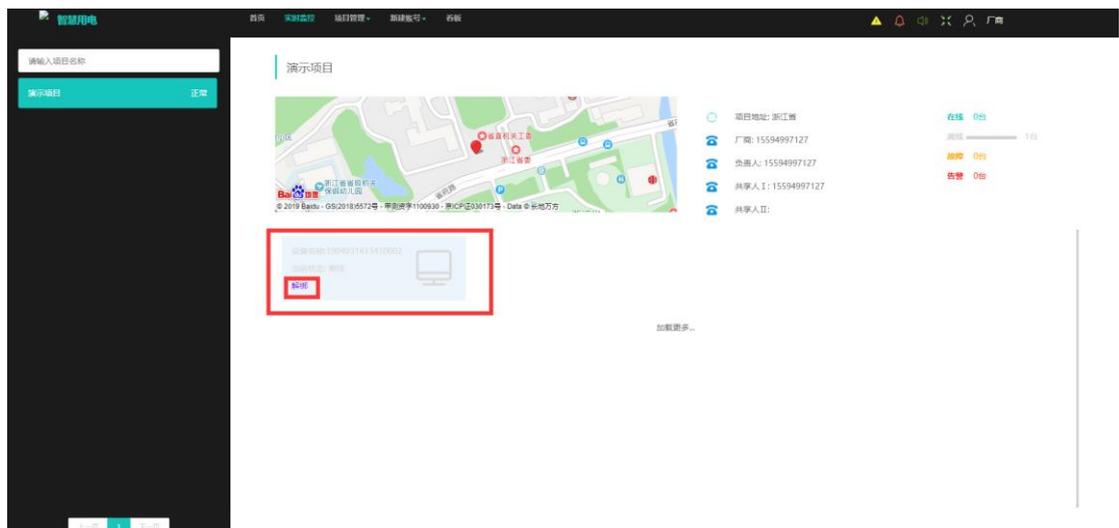

### 十. 隐患管理

点击隐患管理跳转至该页面

隐患管理 / 隐患记录

隐患类型: 全部 | 日期范围: - | 项目名称: 全部 | 隐患状态: 全部 | 搜索

隐患类型	设备序列号	设备名称	所属项目	开始时间	结束时间	隐患状态	查看
故障	1901250938430088	1901250938430088	扬州大学	2019-04-01 10:01:08	2019-04-01 10:07:53	已解除	查看   设备详情
报警	1901250938430088	1901250938430088	扬州大学	2019-04-01 06:11:14	2019-04-01 06:17:38	已解除	查看   设备详情
报警	1901250938430088	1901250938430088	扬州大学	2019-04-01 04:51:36	2019-04-01 04:58:33	已解除	查看   设备详情
报警	1901250938430088	1901250938430088	扬州大学	2019-04-01 03:58:33	2019-04-01 04:05:31	已解除	查看   设备详情
报警	1901250938430088	1901250938430088	扬州大学	2019-03-27 06:27:53	2019-03-27 06:34:12	已解除	查看   设备详情
报警	1901250938430088	1901250938430088	扬州大学	2019-03-27 05:34:41	2019-03-27 05:45:09	已解除	查看   设备详情
报警	1901250938430088	1901250938430088	扬州大学	2019-03-27 05:18:43	2019-03-27 05:27:07	已解除	查看   设备详情
报警	1901250938430088	1901250938430088	扬州大学	2019-03-27 05:11:20	2019-03-27 05:18:07	已解除	查看   设备详情
报警	1901250938430088	1901250938430088	扬州大学	2019-03-27 05:02:53	2019-03-27 05:09:06	已解除	查看   设备详情
报警	1901250938430088	1901250938430088	扬州大学	2019-03-27 04:44:46	2019-03-27 04:51:05	已解除	查看   设备详情

上一页 1 2 3 4 5 ... 18 下一页

点击查看可弹出当前隐患的数据详情

设备运维管理 | 首页 | 实时监控 | 隐患管理 | 项目管理 | 新建账号 | 看板

隐患管理 / 隐患记录

隐患类型: 全部 | 日期范围: - | 项目名称: 全部 | 隐患状态: 全部 | 搜索

隐患类型	设备序列号	时间	隐患内容	状态	查看
故障	1901250938430088	2019-04-01 10:01:18	漏电流(A):报警取消,上报阈值:800,下限阈值:0,实际值:36	解除	查看   设备详情
报警	1901250938430088	2019-04-01 10:01:06	漏电流(A):开路故障,上报阈值:800,下限阈值:0,实际值:0	解除	查看   设备详情
报警	1901250938430088			解除	查看   设备详情
报警	1901250938430088			解除	查看   设备详情
报警	1901250938430088			解除	查看   设备详情
报警	1901250938430088			解除	查看   设备详情
报警	1901250938430088			解除	查看   设备详情
报警	1901250938430088			解除	查看   设备详情
报警	1901250938430088			解除	查看   设备详情
报警	1901250938430088			解除	查看   设备详情

上一页 1 2 3 4 5 ... 下一页

点击设备详情，跳转到该隐患所属的设备详情页面

### 十一. 其它

下图为公众号内的创建用户，创建项目功能，这两项功能与 PC 端功能操作一致，便于代理商级别的现场操作人员操作，从而开放此功能

